


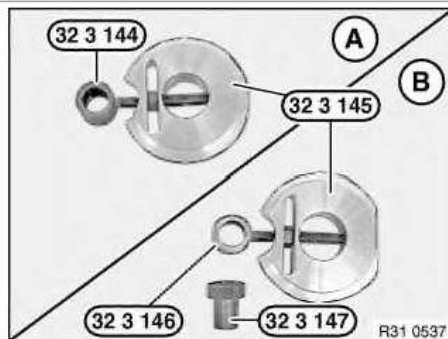


Sagāzuma regulēšana:

Izjauciet regulēšanas instrumentu **32 3 140** , salāgojiet to atkal kopā ar skrūvi **32 3 146** .

A) Iepriekšējā versija (sastāv no **32 3 144** un **32 3 145**)

B) Jaunā versija (sastāv no **32 3 145** , **32 3 146** un **32 3 147**)

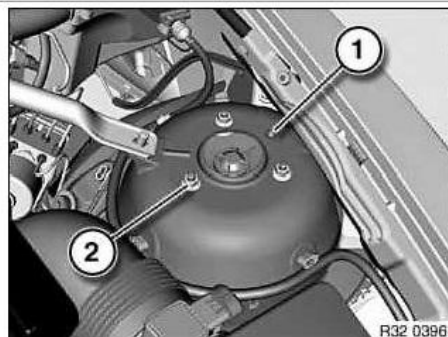


Noņemiet aizsargvāku.

Izskrūvējiet tapu (1).

Izpūtiet riteņa arku no apakšas pie atbalsta gultņa ar saspiesta gaisa palīdzību.

Atlaidiet uzgriezni (2).

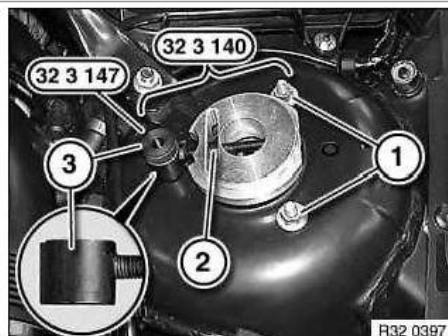

Ievietojiet specinstrumentu **32 3 140** riteņa arkas atverē.

Piezīme:

Skrūvei **32 3 146** jābūt novietotai tādā veidā, ka bukses (3) īsais gals būtu vērsts uz augšu

Uzskrūvējiet uzgriezni **32 3 147** uz skrūves.


Uzlieciet uzgriežņus (1) un uzskrūvējiet, bet nepievelciet tos līdz galam.

Pagrieziet specinstrumenta uzgriezni (2) **32 3 140** lai piergulētu sagāzuma lenķi līdz vēlamai vertībai.

Pievelciet uzgriežņus (1).

Pievilkšanas moments **31 31 1AZ** .

Noņemiet specinstrumentu **32 3 140** .

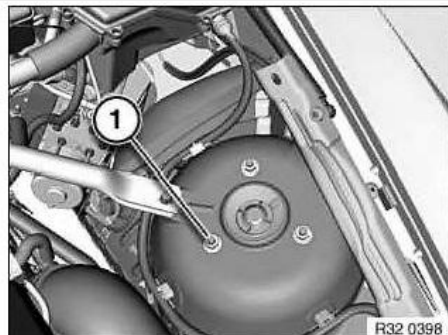

Pievelciet uzgriezni (1)

Pievilkšanas moments **31 31 1AZ** .